

## Informazioni di sicurezza


### per Mole Poliuretaniche



Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di montare le mole su una macchina o un utensile.

**UN USO SCORRETTO PUÒ CAUSARE LA ROTTURA DELLA MOLA E PUÒ PROVOCARE GRAVI DANNI**


Prendere le seguenti precauzioni:

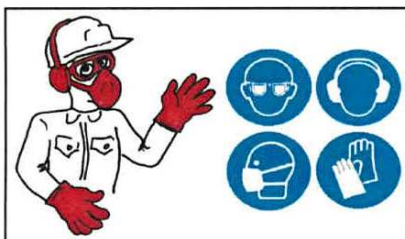

**Indossare sempre protezioni adeguate per viso, occhi, e mani.**

NON usare le mole senza occhiali protettivi, guanti e altre protezioni adeguate.

*L'esposizione a detriti, scintille, fumi e polveri, può causare danni ai polmoni e altre gravi lesioni.*

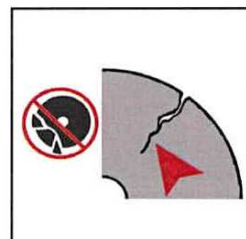

**Operazioni scorrette potrebbero causare la rottura della mola.**

NON sottoporre la mola a urti o applicarvi forza eccessiva.

NON forzare le mole in dispositivi di montaggio o modificarne la misura del foro interno.

*Controllare attentamente che i dispositivi di montaggio utilizzati siano puliti, liberi da sbavature e che non siano distorti.*



**Controllare sempre la mola prima dell'uso accertandosi che non ci siano danni o rotture.**

NON usare mole che abbiano subito danni o con rotture visibili.

*Maneggiare le mole sempre con grande cura poiché sono facilmente danneggiabili.*



**Rimuovere sempre il materiale infiammabile dall'area di lavoro.**

NON restare direttamente di fronte alla mola al momento dell'accensione della macchina o dell'utensile.


*Scintille e particelle sprigionate dalla mola potrebbero causare danni o incendi.*



**Controllare sempre la velocità massima di rotazione.**

NON superare mai la velocità massima di rotazione indicata sull'etichetta.

*Rispettare le indicazioni indicate sull'etichetta applicata sulla mola, flangiare la mola per 2/3 del diametro con flange appropriate*

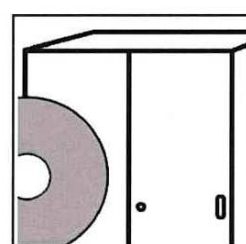

**Maneggiare e immagazzinare le mole con grande attenzione.**

Immagazzinare le mole in luoghi asciutti, evitando sbalzi di temperatura.

#### SI RICORDA CHE

Ogni mola è stata esaminata e sottoposta ad un attento controllo qualità.

Le mole poliuretaniche potrebbero avere dei piccoli fori sulla superficie, ma le prestazioni rimangono invariate.